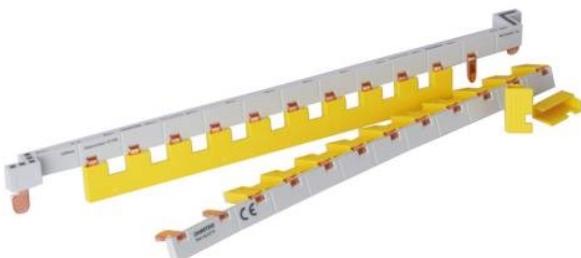


Barre de pontage L&N universelle

Barre de pontage Phase / Neutre universelle pour un montage de la barre de pontage universelle L et N sur disjoncteurs à vis. Se connecte sur l'interrupteur différentiel et la rangée de disjoncteurs jusqu'à 13 modules. Barre de pontage indépendante et sécable pour la Phase et le Neutre. Cache borne fourni pour les bornes non utilisées. Bouchons d'isolation fournis pour isoler la barrette métallique si une section de la barre est effectuée.

**Code Cond.**

035531 Vendu à l'unité